


Mode d'emploi mouvement de boîte à musique Reuge

1. Remonter la clé du remontoir dans le sens anti-horaire. **Attention, arrivé en butée, ne pas forcer, elle se casse.**
2. Enclencher délicatement la musique à l'aide de la tirette indiquée avec la flèche. La musique s'arrête automatiquement.

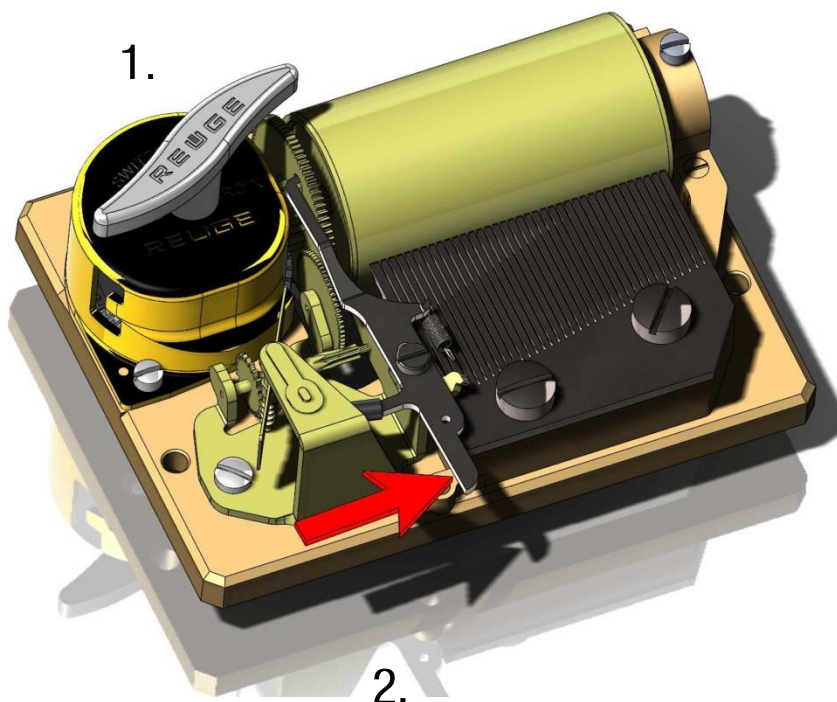

Bedienungsanleitung für Reuge Musikdose-Mechanismus

1. Das Werk aufziehen (im Gegenuhrzeigersinn). **Achtung, wenn es ganz aufgezogen ist, nicht forcieren, da es einfach brechen kann.**
2. Die Musik anmachen mit der Feder (siehe roter Pfeil). Die Musik haltet von alleine an.

User Manual for Reuge Musicbox Mechanism

1. Wind up the mechanism by turning the key anti-clockwise. **Attention, don't force, because it can easily break when fully wound.**
2. Turn on the music by carefully pushing the spring (see red arrow). The music will stop automatically.